

Ficha técnica

StoProfile Seal Bravo S

Perfil de ombreira com fita para selar juntas colocada no caixilho da janela

**Característica****Aplicação**

- exterior
- para uma selagem duradoura das juntas de ligação (caixilhos de janelas, de portas, calhas de sustentação de persianas) em sistemas para isolamento exterior de fachadas
- adequado para janelas < 15 m², recuadas, avançadas ou niveladas com a alvenaria
- espessura do material de isolamento: máx. 400 mm
- não adequado para janelas, alinhadas com a fachada pronta ou que saiam da mesma

Propriedades

- com fita para selar juntas de borracha de PUR para a absorção de movimentos tridimensionais
- fita para selar juntas colocada diretamente no caixilho da janela
- autocolante
- em plástico
- com malha de fibra de vidro integrada (160 g/m²)
- com junta perfilada
- com aba protectora autocolante destinada à fixação de películas de cobertura
- classe A de acordo com a ficha técnica da VDPM-"Criação de detalhes com perfis e fitas para selar juntas em reboco externo e sistema de isolamento térmico exterior"

Formato

- comprimento: 155 cm, 260 cm
- largura: 24 mm

Particularidades/Indicações

- também adequada para caixilhos de janelas que não sejam apropriados para colagem
- sem necessidade de verificação de colagem

Base**Requisitos**

A sub-base deve ser estável, plana, seca e isenta de materiais que afetem a capacidade de aderência (p. ex. massa lubrificante, sujidade).

Preparações

Limpar os caixilhos das janelas ou portas com um líquido de limpeza apropriado.

Ficha técnica

StoProfile Seal Bravo S

Para escolher o produto de limpeza contactar, se necessário, o fabricante das janelas ou portas.

Tapar as ranhuras na área dos cantos do caixilho da janela e porta com Sto-Argamassa de juntas WF ou StoSeal F 100, de forma que a superfície fique nivelada.

Processamento

Temperatura de processamento

temperatura mínima da sub-base e do ar: +5 °C
Temperatura da base e do ar máxima: +40 °C

Consumo

Execução

Consumo aprox.

1,00 m/m

os valores de consumo indicados servem apenas como orientação. os valores de consumo precisos, acrescidos de desperdícios, devem ser eventualmente determinados no objecto.

Aplicação

Instalar o perfil imediatamente antes da montagem das placas isoladoras adjacentes.

Marcar a posição do perfil de ligação à ombreira nos caixilhos das janelas ou portas.

Cortar o perfil de ombreira no comprimento necessário. Soltar a aba protetora de cada lado aprox. 5 cm de comprimento ao longo do ponto de quebra pré-determinado (facilita posteriormente a remoção).

Colocar o perfil sobre a fita para selar juntas que está colada no perfil de rebordo do peitoril. Instalar o perfil alinhado com aba protetora virada para fora e comprimi-lo bem na base.

Recomendação: Retirar gradualmente o papel protetor da fita de PE durante o alinhamento e colagem.

Pressionar as placas isoladoras niveladas com o perfil, desengatando, de forma a que não surjam espaços vazios.

Sobrepor em, pelo menos, 10 cm as tiras de rede integradas e a rede de fibras de vidro do reforço da superfície (e do perfil de rede), incorporando na argamassa de reforço correspondente ao sistema.

Nas juntas de perfis ter em atenção o seguinte:

Os perfis são pressionados. A tira de rede integrada deve ser sobreposta em 10 cm na zona da junta. Além disso, é utilizada a protrusão de rede unilateral.

Ficha técnica

StoProfile Seal Bravo S

Colocar o perfil na vertical:

1. Colocar o perfil no comprimento original em baixo.
2. Colocar o corte na parte superior. O lintel da janela protege melhor a junta do perfil contra chuva torrencial.

na área do canto (lintel da janela):

Cortar os perfis verticais e o perfil horizontal pela chanfradura.

Para evitar uma sobreposição, chanfrar parcialmente a aba protetora, caso contrário, originará problemas na remoção.

A protrusão de rede unilateral é utilizada para o reforço de cantos interiores. Na utilização de cortes de perfis, produzir uma protrusão de rede de 10 cm, desengatando o perfil.

O reforço ou o revestimento final não podem sobressair da aba protectora, caso contrário não será possível uma remoção correcta.

Após o endurecimento do revestimento final dobrar a aba protetora para a frente e para trás e depois puxar para a frente. Em seguida, remover lateralmente a aba amarela.

Indicações, recomendações, especiais, outros

A rede em tecido da barra de ângulo não deve ser exposta a ventos fortes nem a tempestades. Reforçar a fachada imediatamente após a montagem das barras de ângulo. Caso não seja possível aplicar um reforço atempadamente: fixar a rede em tecido com pregos de plástico até que o reforço seja aplicado.

Com o propósito de assegurar um funcionamento correto do perfil, janelas e portas têm de estar fixas de acordo com a mais recente tecnologia, de forma a estarem excluídos movimentos não autorizados. Respeitar as respetivas diretivas relevantes.

Ao criar ligações de sistemas de junção de isolamento térmico a janelas em madeira e alumínio ou janelas em plástico e alumínio, a drenagem do revestimento de alumínio não deve ser realizada no sistema de isolamento. As articulações dos perfis de alumínio não são impermeáveis. Como tal, devem ser utilizadas janelas com revestimentos de alumínio estreitos. As tiras em reboco são fixadas a estas na estrutura em madeira ou na estrutura em plástico da janela. Recomendação:

Utilizar tiras em reboco especiais, por exemplo, StoProfile Seal Alu-flex.

Com a montagem do perfil forma-se uma junta estreita entre o componente (por ex. janela) e a superfície da argamassa, podendo a largura desta junta alterar-se devido aos movimentos dos componentes.

Ficha técnica

StoProfile Seal Bravo S

uma pequena protrusão da fita para selar juntas serve para garantir a densidade na zona da junta e na ligação ao perfil de bordo do peitoril.

A ativação da fita para selar juntas é efetuada através da remoção da aba protetora amarela, devendo tal ser executado apenas com a mesma instalada.

A densidade na zona dos cantos - onde peitoril, caixilho da janela, perfil de ligação à ombreira e ombreira se encontram - deve ser assegurada.
Tapar os pontos ociosos por meio de StoColl Fix ou StoSeal F 100.

Entrega

Tom branco, antracite

Armazenamento

Condições de armazenamento Armazenar de forma horizontal num lugar seco.

Pareceres / Homologações

Test report No. 14-002527-PR03	Sto-Perfil de ombreira Bravo S - Impermeabilidade à chuva torrencial Verificação da impermeabilidade à chuva
Test report No. 16-002475-PR10	Sto-Perfil de ombreira Bravo S - Absorção de movimentos Verificação da capacidade de absorção de movimentos

Rotulagem

Grupo de produtos Acessórios WDVS

Segurança

O produto existente é um artigo. A elaboração de uma folha de dados de segurança não é, de acordo com o regulamento REACH (CE) n.º 1907/2006, anexo II, obrigatória.

Indicações especiais

As informações ou dados nesta ficha de dados técnicos destinam-se a garantir a finalidade de utilização normal ou a adequação de utilização normal e baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiências. No entanto, não isentam o utilizador de verificar a adequação e utilização sob sua própria responsabilidade.
Aplicações não explicitamente mencionadas nesta ficha de dados técnicos só podem ser realizadas após consulta. Sem autorização, a utilização decorre sob sua própria responsabilidade. Isto aplica-se sobretudo a combinações com outros produtos.


Ficha técnica

StoProfile Seal Bravo S

Com a emissão de uma nova folha de dados técnicos, todas as folhas de dados técnicos anteriores perdem a sua validade. A versão mais recente pode ser consultada na internet.

Ficha técnica



StoProfile Seal Bravo S

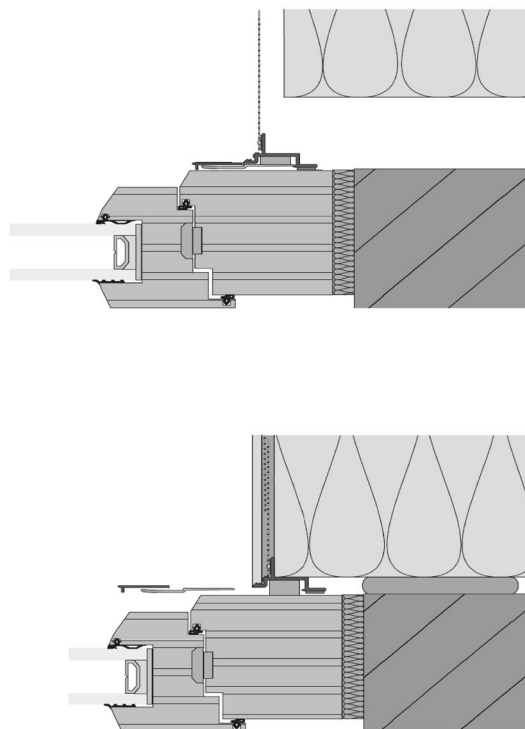

StoProfile Seal Bravo S: modo de funcionamento

Ficha técnica

StoProfile Seal Bravo S

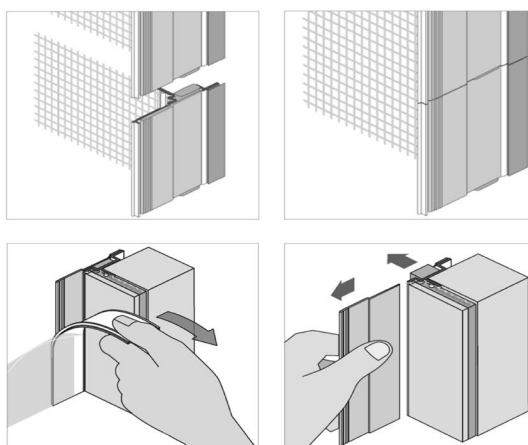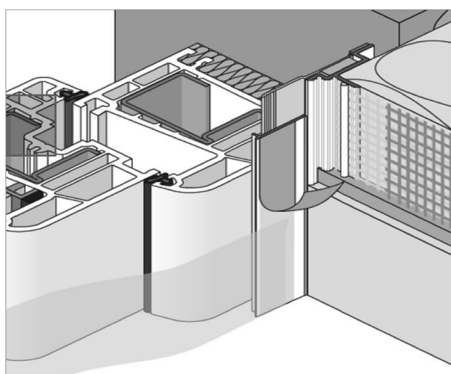

StoProfile Seal Bravo S: exemplo e indicações de montagem

Sto SDF Ibérica S.L.U.
 Riera del Fonollar 13
 E - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
 Telefone: 093 74 15 972
info.es@sto.com