

Ficha técnica

StoProfile Seal Bravo S

Perfil de jamba con cinta de sellado de juntas
dispuesta en marco de ventana

**Característica****Aplicación**

- exterior
- para la impermeabilización duradera de encuentros (guía de persiana y marcos de puertas y ventanas) en sistemas de aislamiento exterior para fachadas
- apto para ventanas <15 m² retranqueadas, a ras o delante de la mampostería
- espesor del aislamiento: máx. 400 mm
- no apto para ventanas a ras de la fachada acabada o que sobresalgan de ella

Propiedades

- con cinta de sellado de juntas de PUR para admitir movimientos tridimensionales
- cinta de sellado de juntas dispuesta directamente en el marco de la ventana
- autoadhesiva
- de plástico
- con malla de fibra de vidrio integrada (160 g/m²)
- con foseado perimetral
- con lengüeta autoadhesiva para fijar láminas protectoras
- clase A según la ficha técnica de la VDPM-"Formación de detalles con perfiles y cintas de sellado de juntas para revocos exteriores y SATE"

Formato

- longitud: 155 cm, 260 cm
- anchura: 24 mm

Particularidades/Observaciones

- también es adecuado para marcos de ventana que no son adecuados para adhesivo
- no se requiere prueba del adhesivo

Soporte**Requisitos**

El soporte debe ser estable, seco y libre de materiales que pongan en riesgo la unión (p. ej. grasa, suciedad).

Preparativos

Limpiar los marcos de las ventanas o puertas con un producto de limpieza adecuado. Para seleccionar el producto de limpieza, póngase en contacto con el fabricante de las ventanas o de las puertas.

Tapar las ranuras existentes en las esquinas del marco de la ventana o de la puerta con Sto-Masilla de juntas WF o con StoSeal F 100 para crear una superficie plana.

Ficha técnica

StoProfile Seal Bravo S

Aplicación

Temperatura de aplicación	temperatura mínima del soporte y del aire: +5 °C temperatura más alta del soporte y del aire: +40 °C
----------------------------------	---

Consumo

Ejecución	Consumo aprox.	
	1,00	m/m
las cantidades de consumo indicadas son valores exclusivamente orientativos. en caso necesario, debe determinarse en obra el consumo exacto más mermas.		

Aplicación

Colocar el perfil inmediatamente antes de montar los paneles aislantes contiguos.

Marcar sobre el marco de puerta o de ventana la posición del perfil de remate de revoco.

Los perfiles de conexión deben cortarse a la longitud necesaria. Soltar la lengüeta por ambos lados, unos. 5 cm de longitud, a lo largo del punto de rotura controlada (facilita posteriormente la retirada).

Colocar el perfil sobre la cinta de sellado de juntas, la cual está pegada sobre el perfil lateral del vierteaguas. Colocar el perfil en línea recta con la lengüeta protectora apuntando hacia fuera y presionar para fijarlo al soporte.

Recomendación: Ir retirando sucesivamente el papel de protección de la cinta de PE según se va alineando y pegando.

Empujar los paneles aislantes borde con borde del perfil hasta el tope y entallar de modo que no queden huecos.

Solapar 10 cm mín. la tira de malla integrada y la malla de fibra de vidrio de la armadura superficial (o del ángulo de malla) y embeberla en el mortero armadura perteneciente al sistema.

en el encuentro de los perfiles, téngase en cuenta:

Los perfiles se colocan a tope. En la zona de contacto, la tira de malla integrada se debe solapar 10 cm. Para ello, se utiliza el saliente de malla que sobra por un lado.

Colocar el perfil en los verticales:

1. Colocar el perfil abajo, en su longitud original.
2. Colocar el corte arriba. El dintel de la ventana protege mejor el encuentro entre perfiles frente a la lluvia torrencial.

en esquinas (dintel de ventana):

Cortar los perfiles verticales y el perfil horizontal a inglete.

Para evitar un solapamiento, doblar parcialmente la lengüeta de protección ya que de lo contrario podrían surgir problemas al retirarla.

Ficha técnica

StoProfile Seal Bravo S

Utilizar el saliente de malla que sobra por un lado para la armadura de los ángulos interiores. Al utilizar cortes de perfil entallando, dejar un saliente de 10 cm de malla.

La armadura o el revestimiento definitivo no deben sobrepasar la pestaña de seguridad ya que entonces no sería posible retirarla limpiamente. Una vez se haya endurecido la capa de acabado, doblar varias veces la lengüeta adelante y atrás y, después, retirarla hacia delante. Después, sacar la pestaña amarilla lateralmente.

Observaciones, recomendaciones, particularidades, otros

La tira de malla del perfil conexión carpintería no debe exponerse a vientos fuertes ni a tormentas. Tras realizar el montaje de los perfiles conexión carpintería, armar de inmediato la fachada. Cuando no es posible aplicar la armadura de inmediato: fijar la tira de malla con clavos de plástico hasta que se pueda colocar la armadura.

Para garantizar el funcionamiento correcto del perfil, las ventanas y las puertas deben estar fijadas con tecnología punta, de modo que no puedan producirse movimientos inadmisibles. Observar las directrices vigentes que correspondan.

Al realizar las conexiones de los sistemas de aislamiento térmico exterior con las ventanas de madera y aluminio o de plástico y aluminio, el desagüe del embellecedor de aluminio no debe realizarse en el sistema de aislamiento. Los encuentros de los perfiles de aluminio no son impermeables a las lluvias torrenciales. Emplear por ello ventanas con embellecedores de aluminio pequeños. Sobre los marcos de ventana de madera o de plástico se disponen los perfiles conexión carpintería.

Recomendación:

Emplear perfiles conexión especiales como, por ejemplo, Sto-Perfil conexión carpintería Alu-flex.

Con el montaje del perfil, se forma una estrecha junta entre el elemento (p. ej. ventana) y la superficie del revoco; la anchura de esta junta puede variar si el elemento se mueve.

Un pequeño saliente de la cinta de sellado de juntas sirve para asegurar la impermeabilidad en la zona de encuentro o al conectar con el perfil lateral del vierteaguas.

La activación de la cinta de sellado de juntas se realiza retirando la lengüeta amarilla; esto solo debe realizarse con el elemento montado.

Es necesario asegurar la impermeabilidad en la zona de las esquinas, en la que se encuentran el vierteaguas, el marco de la ventana, el perfil de entrega y la jamba.

Tapar los huecos con StoColl Fix o StoSeal F 100.

Ficha técnica

StoProfile Seal Bravo S

Suministro

Tono de color blanco, antracita

Almacenamiento

Condiciones de almacenamiento Almacenar en un lugar seco y plano.

Certificados / Homologaciones

Test report No. 14-002527-PR03	Sto-Anputzleiste Bravo S - impermeable a las lluvias torrenciales Ensayo de la impermeabilidad a las lluvias torrenciales
Test report No. 16-002475-PR10	Sto-Perfil conexión carpintería Bravo S - absorbe los movimientos Comprobación de la capacidad para permitir el movimiento

Identificación

Grupo de productos SATE-Accesorios

Seguridad

El presente producto es un artículo fabricado. Según el reglamento (CE) REACH n.º 1907/2006, apéndice II, no se requiere la creación de una ficha de datos de seguridad.


Observaciones específicas

Las informaciones y datos contenidos en esta ficha técnica sirven para asegurar la finalidad y la aptitud habituales del producto y se basan en nuestros conocimientos y experiencias. No exime al usuario de realizar comprobaciones por cuenta propia de la idoneidad y empleo. Cualquier aplicación no mencionada expresamente en esta ficha técnica solo se puede llevar a cabo previa consulta. Sin la correspondiente autorización, el usuario actuará bajo su propia cuenta y riesgo. Esto es válido sobre todo para combinaciones con otros productos.

En el momento de la publicación de una nueva ficha técnica, todas las versiones anteriores quedan sin efecto. La correspondiente versión actualizada está disponible en Internet.

Ficha técnica



StoProfile Seal Bravo S

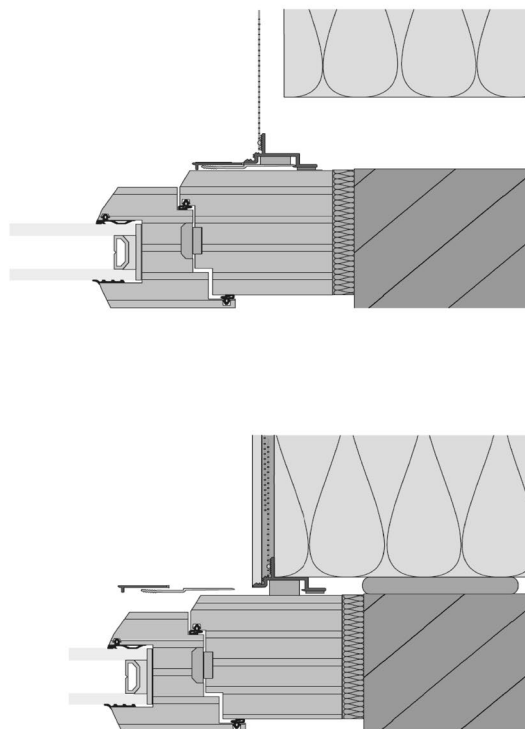

StoProfile Seal Bravo S: modo de funcionamiento

Ficha técnica

StoProfile Seal Bravo S

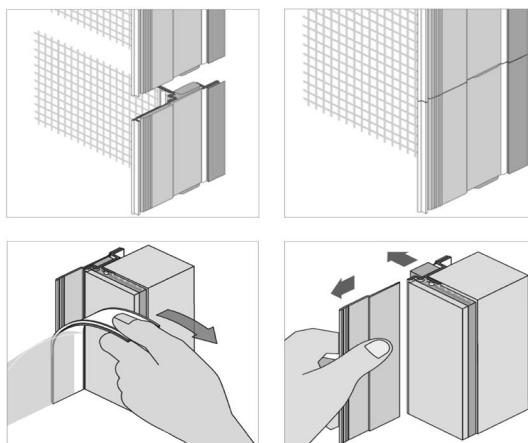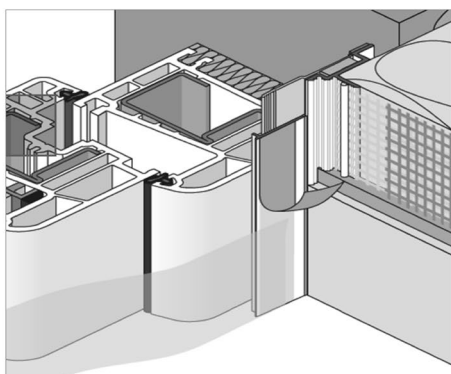

StoProfile Seal Bravo S: ejemplo de instalación e indicaciones de montaje

Sto SDF Ibérica S.L.U.
 Riera del Fonollar 13
 E - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
 Teléfono: 093 74 15 972
info.es@sto.com